

Anleitung zur Installation der Firmware

Für DIS-2650AP Rev.A

Empfehlung:


Verbinden Sie den DAP und den PC, mit dem Sie das Firmwareupgrade durchführen, mit je einen Netzkabel mit Ihrem Netzwerk, in dem sich der DHCP-Server befindet.

Zur Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DIS-2650AP zu.
Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.50> oder wenn Ihr DIS-2650AP bereits im Netzwerk eingebunden haben, rufen Sie die IP-Adresse auf, die Sie ihm konfiguriert haben oder die IP-Adresse, die Ihr DHCP-Server in Ihrem Netzwerk dem DIS-2650AP zugewiesen hat.



2. Wurde der DIS-2650AP noch nicht konfiguriert, wählen Sie bei **System Country** irgendein Land aus und klicken auf **Update**.

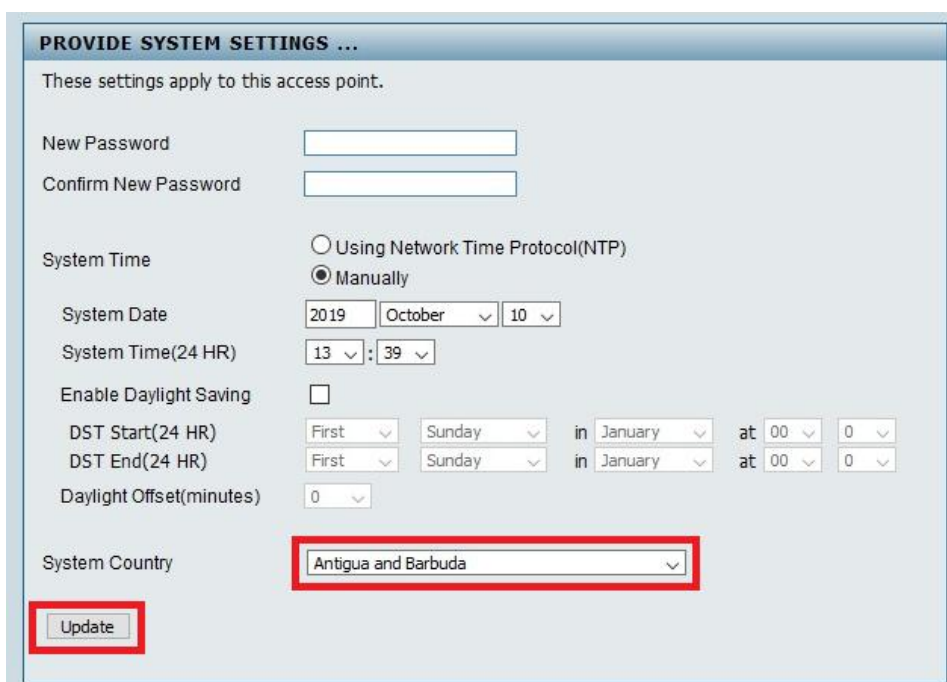

PROVIDE SYSTEM SETTINGS ...

These settings apply to this access point.

New Password

Confirm New Password

System Time ☐ Using Network Time Protocol(NTP)
☒ Manually

System Date 2019 October 10

System Time(24 HR) 13 : 39

Enable Daylight Saving ☐

DST Start(24 HR) First Sunday in January at 00 0

DST End(24 HR) First Sunday in January at 00 0

Daylight Offset(minutes) 0

System Country **Antigua and Barbuda**

Update

3. Bitte warten Sie zwei Minuten.



4. Standardmäßig ist auf der Konfiguration das Kennwort **admin** gesetzt.

Bei **User Name** und bei **Password** geben Sie **admin** ein und klicken auf **Login**.


A screenshot of a web interface titled "LOGIN" in a blue header. Below the header, it says "Login to the Access Point:". There are two input fields: "User Name" with the text "admin" entered, and "Password" which is empty. A "Login" button is to the right of the password field. A red rectangular box highlights the "User Name" field, the "Password" field, and the "Login" button.

Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-**Password** konfiguriert, geben Sie dieses an.
Kennen Sie das vergebene Admin-Password nicht mehr, müssen Sie den DIS-2650AP auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster des eingeschalteten DAP mit z.B. einer Büroklammer oder einen Stift für 5-10 Sekunden gedrückt.

- Wählen Sie oben das Menü **Maintenance** und dann im sich öffnenden Menü **Firmware and SSL Certification Upload** aus.

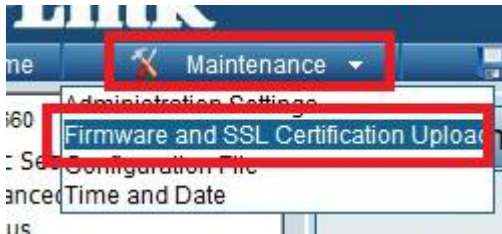

- Bei **Upload Firmware From File** klicken Sie auf den Knopf **Durchsuchen**.

Wählen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei

DIS-2650AP_RevA_Firmware_110b03r011.bin aus und klicken auf **Upload**.



- Die Firmware wird nun installiert.

Dies dauert knapp 5 Minuten.



8. Wichtig:

Setzen Sie Ihren DIS-2650AP nun auf Werkseinstellungen zurück (Factory Reset). Halten Sie dazu den Resettaster des eingeschalteten DIS-2650AP mit z.B. einer Büroklammer oder einen Stift für 5-10 Sekunden gedrückt.

Wird der Factory Reset nicht durchgeführt, kann der DIS-2650AP nicht in ein Nuclias Connect eingebunden werden.

Ist der DIS-2650AP bereits in ein Nuclias Connect eingebunden oder als Standalone Access Point im Einsatz, braucht der Factory Reset nicht durchgeführt werden.

Um die genaue Versionsnummer der in Ihrem DIS-2650AP installierten Firmware auszulesen, loggen Sie sich in die Konfiguration Ihres DIS-2650AP ein.

In der Adresszeile dieses Browser-Fensters rufen Sie dann

<http://<ip-adresse>/version.txt> auf, wobei **<ip-adresse>** für die IP-Adresse Ihres DIS-2650AP steht.

Es erscheint Seite, in dem die genaue Versionsnummer abzulesen ist.