Anleitung zur Installation der Firmware

Für R15


Zur manuellen Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

Diese Anleitung geht davon aus, dass Sie den R15 bereits über die **Eagle Pro AI App** auf Ihrem Android/iOS Smartphone/Tablet oder per Webbrowser über die Konfigurationsoberfläche eingerichtet haben.

1. Öffnen Sie einen Webbrowser (Edge, Firefox, Chrome...) und rufen die Konfiguration des R15 auf.
   Die Standard-Adresse ist http://192.168.0.1 oder http://devicesetup.net

   Haben Sie die lokale IP-Adresse des R15 bei der Einrichtung geändert, rufen Sie ihn mit der entsprechenden IP-Adresse auf.

   Geben Sie das konfigurierte **Admin-Kennwort** ein und klicken auf **Anmelden**.

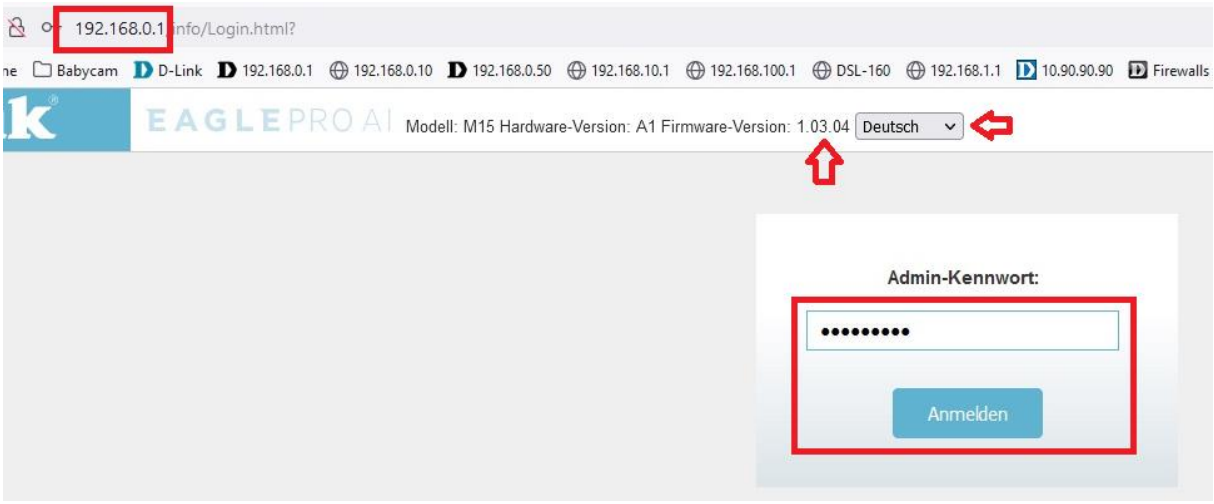

Hinweis:
Kennen Sie das Admin-Kennwort nicht (mehr), müssen Sie den R15 auf Werkseinstellungen zurücksetzen und über die **Eagle Pro AI App** auf Ihrem Android/iOS Smartphone/Tablet oder per Webbrowser über die Konfigurationsoberfläche neu einrichten.

© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH

Halten Sie dazu den Resettaster des R15 für 5-10 Sekunden gedrückt.

2. Links wählen Sie das Menü **Verwaltung** und dann **Upgrade** aus.



Sind am R15 Eagle Pro AI Mesh-Satelliten (M15 oder E15) angebunden, laden Sie bitte
- für den E15 von https://ftp.dlink.de/e/e15/driver_software/
- für den M15 von https://ftp.dlink.de/m/m15/driver_software/
die aktuelle Firmware herunter.


Dann weiter bei Punkt 3 auf der nächsten Seite.

Sind keine Eagle Pro AI Mesh-Satelliten angebunden, dann weiter bei Punkt 14 auf Seite 8.

© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH

3. Im Startfenster bei **Extender** ist die Anzahl der verbundenen Mesh-Satelliten angegeben.

   Hinweis:
   Ein Eagle Pro AI Mesh-System kann aus einen R15-„Master“ und maximal drei M15- und/oder E15-Satelliten bestehen.
   Also insgesamt vier Stationen.

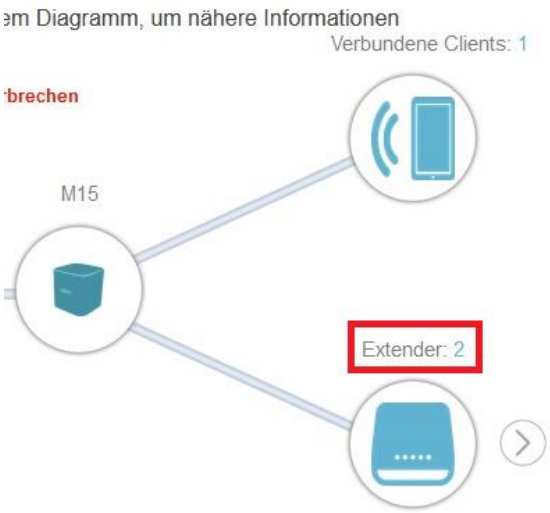


4. Links wählen Sie das Menü **Verwaltung** und dann **Upgrade** aus.



© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH

5. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen...**

   Bei **Gerätename** wählen Sie einen der Satelliten aus.

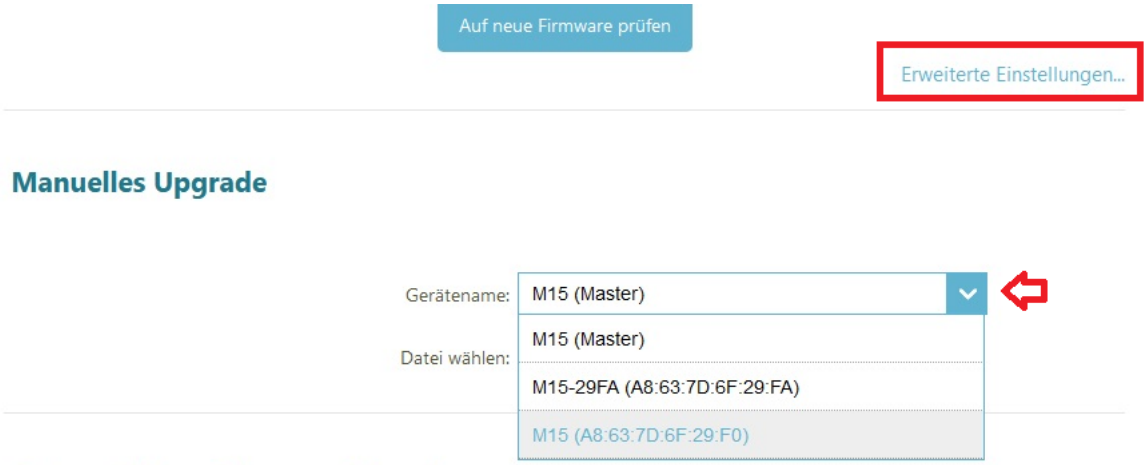

6. Klicken Sie auf **Zum Gerät gehen**.




© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH

7. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der Anmeldung auf den Satelliten.
   Geben Sie das **Admin-Kennwort** ein und klicken auf **Anmelden**.
   Es ist das gleiche Admin-Kennwort wie beim R15-„Master“.



8. Bei **Firmware Informationen** können Sie die in dem Satelliten installierte Firmwareversion ablesen.

   Klicken Sie auf **Datei wählen** und wählen die zuvor entpackte Firmwaredatei aus und klicken auf **Hochladen**.

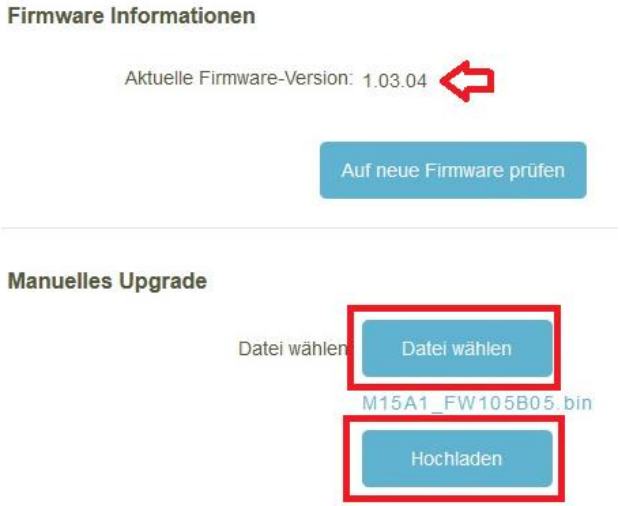

© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH

9. Klicken Sie auf **OK**.






10. Die Firmware wird installiert. Dies dauert 2-3 Minuten.

    Klicken Sie dann auf das **X** oben-rechts, um das Fenster zu schließen.




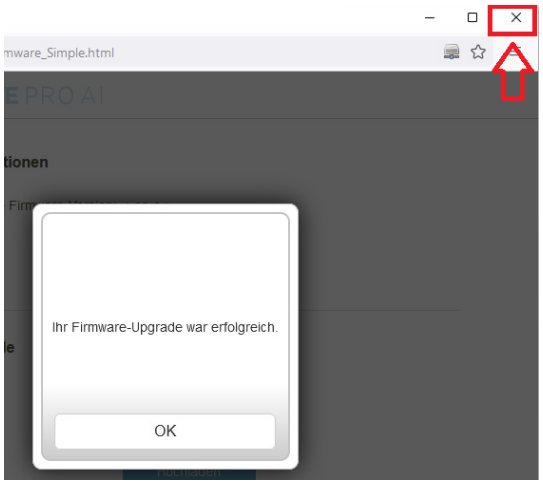

© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH

11. Wieder zurück im Konfigurationsmenü des R15-„Master“, Sie wurden mittlerweile automatisch abgemeldet.

    Geben Sie das konfigurierte **Admin-Kennwort** ein und klicken auf **Anmelden**.

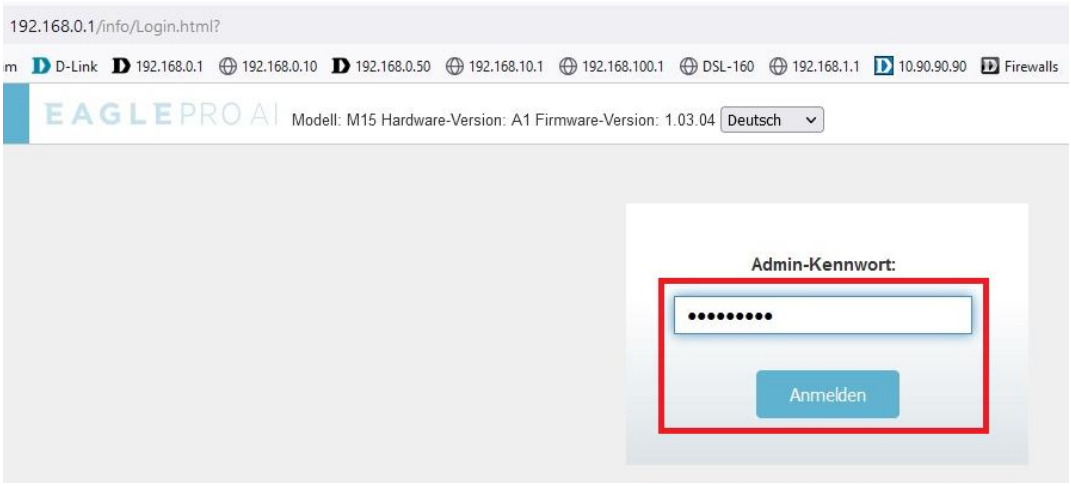

12. Haben Sie weitere Mesh-Satelliten am R15 angebunden, wiederholen Sie bitte die Schritte von Punkt 4 bis 10.

    Andernfalls installieren Sie nun die aktuelle Firmware in den R15.

© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH

13. Links wählen Sie das Menü **Verwaltung** und dann **Upgrade** aus.



14. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen...** und bei **Gerätename** muss **R15 (Master)** ausgewählt sein.

    Klicken Sie auf **Datei wählen** und wählen die zuvor entpackte Firmwaredatei **R15_RevA_Firmware_12001.bin** aus und klicken auf **Hochladen**.



© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH

15. Klicken Sie auf **OK**.





16. Die Firmware wird installiert. Dies dauert 2-3 Minuten.

    Klicken Sie dann auf **OK**.





Damit ist die Installation der Firmware abgeschlossen.

© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH