
Anleitung zur Installation der Firmware

Für DAP-X3060 Rev.A


Empfehlung:
Verbinden Sie den DAP und den PC, mit dem Sie das Firmwareupgrade durchführen, mit je einen Netzwerkkabel mit Ihrem Netzwerk, in dem Sich der DHCP-Server befindet.

Zur Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DAP-X3060 zu.
   Die Standard-Adresse ist http://192.168.0.50 oder wenn Ihr DAP-X3060 bereits im Netzwerk eingebunden haben, rufen Sie die IP-Adresse auf, die Sie ihm konfiguriert haben oder die IP-Adresse, die Ihr DHCP-Server in Ihrem Netzwerk dem DAP-X3060 zugewiesen hat.



2. Wurde der DAP-X3060 noch nicht konfiguriert, wählen Sie bei **System Country** irgendein Land aus und klicken auf **Update**.

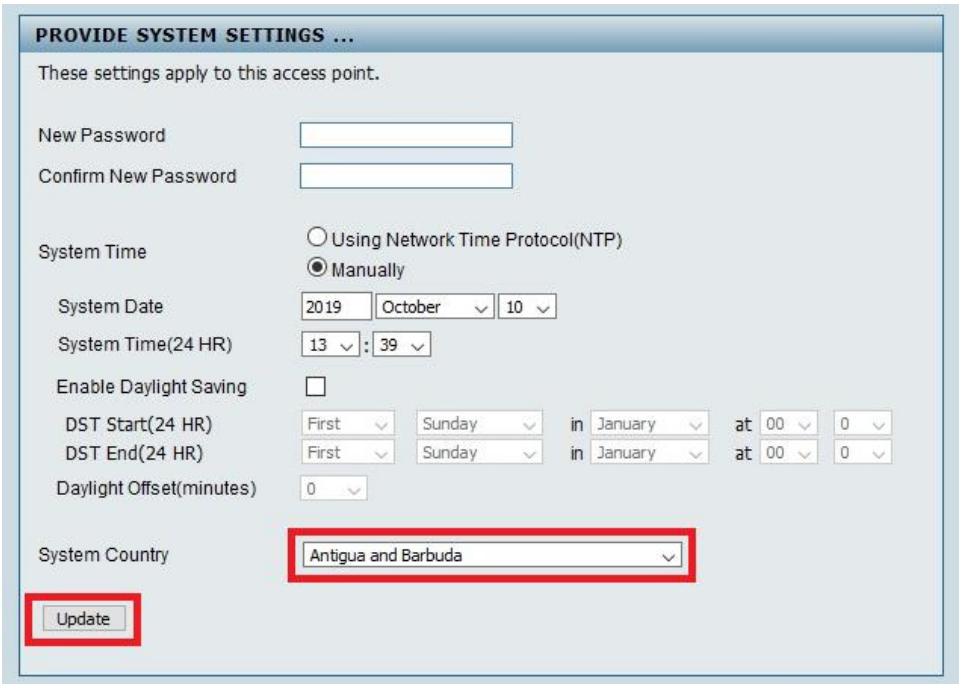


© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH

3. Bitte warten Sie zwei Minuten.



4. Standardmäßig ist auf der Konfiguration das Kennwort **admin** gesetzt.

   Bei **User Name** und bei **Password** geben Sie **admin** ein und klicken auf **Login**.

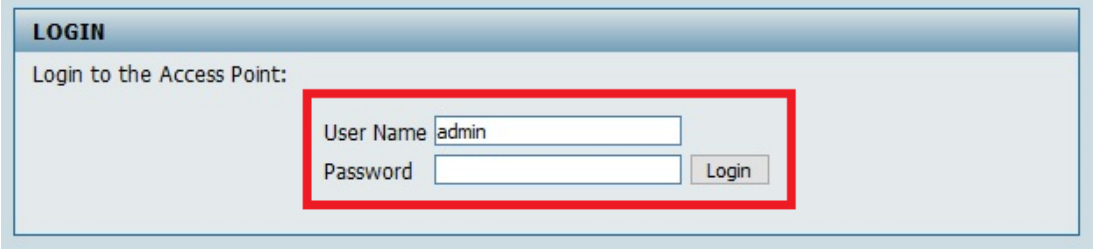


Hinweis:
Haben Sie bereits ein Admin-**Password** konfiguriert, geben Sie dieses an.
Kennen Sie das vergebene Admin-Password nicht mehr, müssen Sie den DAP-X3060 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster des eingeschalteten DAP mit z.B. einer Büroklammer oder einen Stift für 5-10 Sekunden gedrückt.

© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH

5. Wählen Sie oben das Menü **Maintenance** und dann im sich öffnenden Menü **Firmware and SSL Certification Upload** aus.

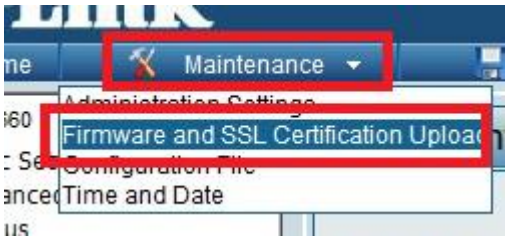

6. Bei **Upload Firmware From File** klicken Sie auf den Knopf **Durchsuchen**.

   Wählen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei **DAP-X3060_RevA_Firmware_101r006.bin** aus und klicken auf **Upload**.



7. Die Firmware wird nun installiert.

   Dies dauert knapp 5 Minuten.



© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH

8. **Wichtig:**
   Setzen Sie Ihren DAP-X3060 nun auf Werkseinstellungen zurück (Factory Reset) Halten Sie dazu den Resettaster des eingeschalteten DAP mit z.B. einer Büroklammer oder einen Stift für 5-10 Sekunden gedrückt.

   Wird der Factory Reset nicht durchgeführt, kann der DAP-X3060 nicht in ein Nuclias Connect eingebunden werden.
   Ist der DAP-X3060 bereits in ein Nuclias Connect eingebunden oder als Standalone Access Point im Einsatz, braucht der Factory Reset nicht durchgeführt werden.

Um die genaue Versionsnummer der in Ihrem DAP-X3060 installierten Firmware auszulesen, loggen Sie sich in die Konfiguration Ihres DAP-X3060 ein.
In der Adresszeile dieses Browser-Fensters rufen Sie dann http://<ip-adresse>/version.txt auf, wobei **<ip-adresse>** für die IP-Adresse Ihres DAP-X3060 steht.
Es erscheint Seite, in dem die genaue Versionsnummer abzulesen ist.

© 2023 D-Link (Deutschland) GmbH